セットアップガイド

キャプチャーボックス

複数製品を使う

パソコンに初めてセットアップするキャプチャー製品なら、そのままセットアップしてください。

他社製のキャプチャー製品をすでにお使いの場合、その製品を取り外し、サポートソフトを削除してから本製品をセットアップしてください。 弊社製のキャプチャー製品をすでにお使いの場合、ヘルプの【複数製品を使う】をご覧ください。

インストールする

1. Windowsを起動

コンピュータの管理者グループに属するユー ザーで、Windows にログオンします。

2. サポートソフトCD-ROMをセット

Windows Vista® では、「自動再生」画面が 表示されます。その場合、[プログラムの実行] をクリックしてください。

3. インストール

ボタンをクリックし、インストールが完了した ら、次のボタンをクリックしてください。 ①、②の順にインストールしてください。



4. 取り出す

メニューを閉じ、サポートソフト CD-ROM を 取り出します。

2 B-CAS カードを セットする




B-CASカードのお問い合わせ (株) ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

(IP電話からは、045-680-2868)

電話: 0570-000-250

3 アンテナとつなぐ

UHF 帯もしくは CATV が受信できるアンテナと つないでください。

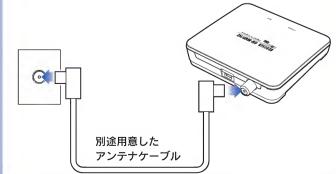

4 スピーカーを確認する

本製品を使うには、パソコンにスピーカーがつながっている必要があります。 スピーカーをつなぐ場所などは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 ※ ノートパソコンなど内蔵のスピーカーがある場合は、そのままで問題ありません。



5 パソコンとつなぐ

1. パソコンとつなぐ パソコンの USBポート

2. 自動的にインストールが始まる


つないだ後、本製品を認識するためにインストールが2回行われます。

Windows Vista®



Windows XP

USB ケーブル(添付)

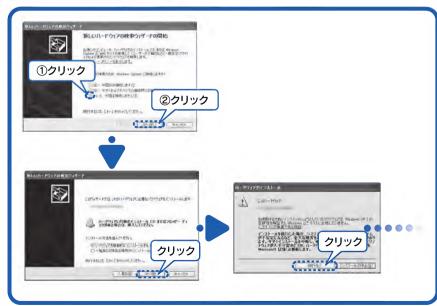

×20

Windows の 環境設定をする

Windows Vista® の場合

1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、[個人設定]を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを**外す**。
 - 再開時にログオン画面に戻る

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① 「電源設定の変更…」をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護]をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックする。
 - パスワードを必要としない
 - ・グレーで選択できない場合は、現在利用 可能でない設定を変更します」をクリッ クして、設定を行ってください。

4. [変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

Windows XP の場合

1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、[プロパティ]を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① 「スクリーンセーバー」 タブをクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを**外す**。
 - 再開時にようこそ画面に戻る
 - パスワードによる保護

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① 「電源」ボタンをクリック。
- ② 「詳細設定」ボタンをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - スタンバイから回復するときにパスワー ドの入力を求める

4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

チャンネル設定をする

設定をする前に

以下をご確認ください。

- アンテナケーブルはつながっていますか?
- ・B-CAS カードはセットされていますか? 向きについてもご確認ください。
- ・パソコンにスピーカーはつながれていますか? パソコンでサウンドを使える環境が必要です。


1. [mAgicTV Digital初期設定]をダブルクリック



「ユーザーアカウント制御」が表示されたら 「許可」をクリックし、そのまま操作を進めてくだ

2. お住まいの地域を設定

- ①お住まいの地域、郵便番号を設定します。
- ② 「開始」をクリックします。 チャンネルのスキャンが始まります。 全て終わるまで約3分かかります。
 - ※ チャンネルスキャン途中で中断しないでください。 その場合、スキャンは最初からやり直しになります。

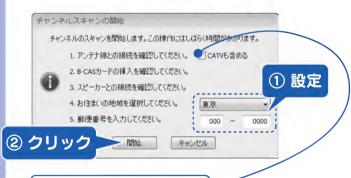

CATV をお使いの時はここを チェック

3. [OK]ボタンを2回クリック




スキャンでチャンネルが見つからない

以下をご確認ください。

- ・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視 聴できますか?
 - 信号強度、信号品質は十分ですか?
- ・地域設定は正しいですか?
- ・CATV をお使いの場合、チャンネルスキャン時に [CATV も含める] をチェックしていますか?

4. [完了]をクリック

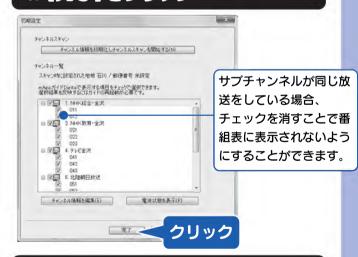

5. アイコンを確認

『mAgicTV Digital』アイコンと 『mAgic ガイド Digital』 アイコンがデスクトッ プに置かれます。

mAgicTV Digital

mAgicガイド Digital

呙 セットアップ完了

mAgicTV Digital をお使いいただき、地上 デジタル放送をお楽しみください。

録画するドライブを変える

最初は Windows がインストールされたドライブに 録画するように設定されています。

-録画するドライブを変えたい場合は、『mAgicTV Digital 手引き』の裏面【その他 画面で見るマニュ アル】をご覧ください。

※ 録画には 1 時間につき約 7.1 G バイト必要とな ります。(17Mbps の場合)変更するドライブ の容量に余裕があることをご確認ください。

本製品の認識について

以下の場合、Windows に認識されるまで約 20 秒かかります。しばらく待ってから、mAgicTV Digital をお使いください。

- 本製品をつないだ
- ・Windows 起動中に本製品を抜き差しした
- 休止・スタンバイから復帰した

次は、

『mAgicTV Digital 手引き』 をご覧ください

mAgicTV Digital の基本的な使い方を 説明しています。



リモコンで操作する

mAgicTV Digital は、 リモコン操作でさらに便利 こにお使いいただけます。 弊社製『GV-RCkit2』を お買い求めください。



地球環境を守るため、再生紙を使用しています。



PRIINTED WITH Cの取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に SOY INK 優しい大豆油インキを使用しています。

Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2008. 07. 14